

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PCB de microswitches con prevención de saltos involuntarios

Modelo XTP-M3L1 · Tipo A (XTP-M3L1-A) y Tipo B (XTP-M3L1-B)

Sanwa JLF

Sanwa JLX

Sanwa JLX2

Esta PCB reduce las entradas de salto accidentales sin renunciar al tacto con clic de un microswitch estándar. Para la entrada de salto utiliza un microswitch con punto de activación ajustable.

Compatible con joysticks Sanwa de las series **JLF**, **JLX** y **JLX2**.

El microswitch ajustable puede ir en dos posiciones de montaje distintas. Antes de comprar, comprueba qué tipo necesita tu stick (apartado 1). Tras la instalación, ajusta el microswitch siguiendo el apartado 3.



XTP-M3L1-A

Microswitches incluidos

- **Microswitch ajustable (amarillo)**
Mismo modelo que monta el joystick silencioso JLX2-TPML-8YT-SK y la PCB con micro leaf switches TPML-MA.
- **Tres microswitches estándar (rojos)**
Resto de direcciones, modelos estándar.

Aviso sobre el eje (PS pipe)

Si sustituyes el eje PS (JLF-P-) por las versiones azul o roja, ten en cuenta que su diseño hace más probables las entradas accidentales.


Contenido

- | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Identificar el tipo de PCB | pág. 2 |
| 2 | Sustitución de la PCB | pág. 3 |
| 3 | Ajuste del microswitch de salto | pág. 4 |

1 Identificar el tipo de PCB

Abre el stick y mira el joystick desde la parte trasera, con los botones a la derecha. La posición del conector del cableado del joystick indica el tipo que necesitas.

TIPO A Conector del cableado a la derecha · XTP-M3L1-A

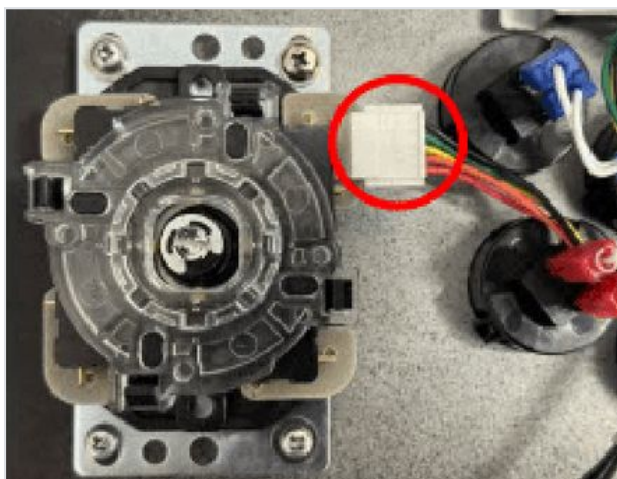


Joystick visto desde atrás




PCB XTP-M3L1-A

TIPO B Conector del cableado a la izquierda · XTP-M3L1-B

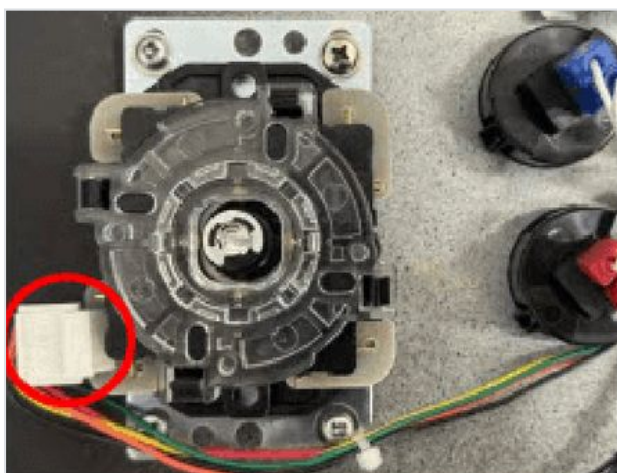


Joystick visto desde atrás

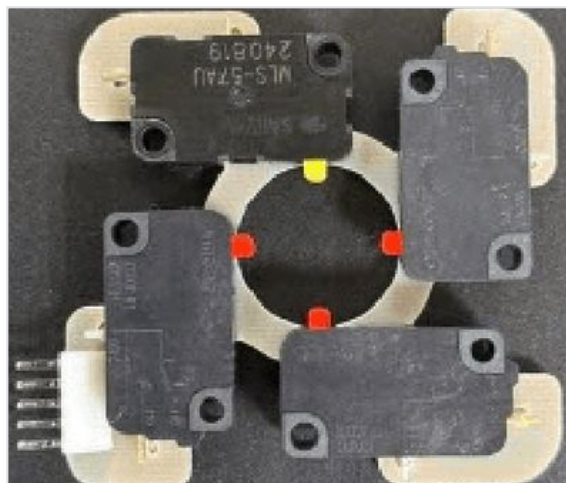

PCB XTP-M3L1-B


2 Sustitución de la PCB

- 1 Desconecta el cableado del joystick.

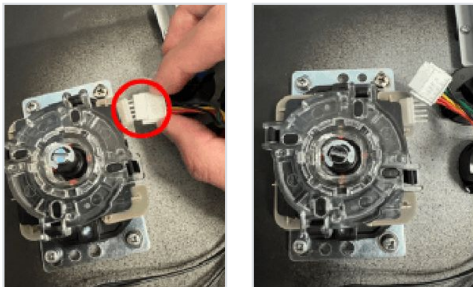


- 2 Retira la placa guía transparente y saca la PCB antigua.

La PCB sale simplemente tirando de ella hacia arriba.

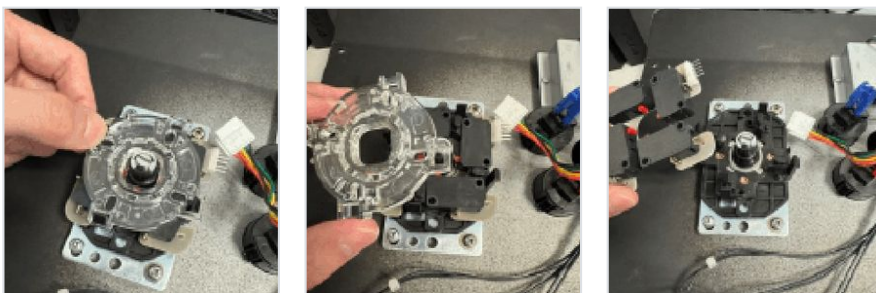

- 3 Coloca la PCB nueva con la misma orientación que la antigua y vuelve a montar la placa guía.

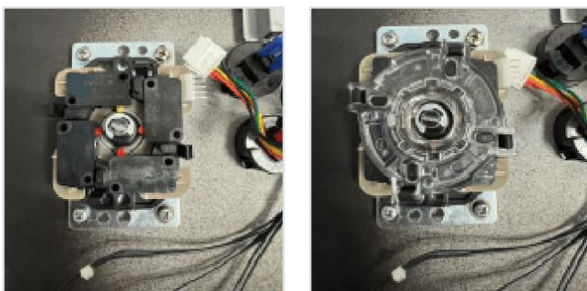

- 4 Vuelve a conectar el cableado para terminar.

Cuidado: no conectes el cableado al revés.



3 Ajuste del microswitch de salto

Para reducir los saltos involuntarios, gira el dial amarillo del microswitch (foto 1) en sentido antihorario hasta dejarlo en la posición de la foto 2.



Posición inicial del dial



Posición recomendada

Herramienta

No se incluye herramienta de ajuste. Lo más cómodo es un destornillador plano.

Recuerda

Haz este ajuste después de instalar la PCB. Si cambias el eje PS (JLF-P-) por la versión azul o roja, las entradas accidentales serán más probables.